


POJISTKOVÉ KLEŠTĚ 38,5kV

TYP 864.040

Popis

Pojistkové kleště jsou určeny pro vytažení nebo zasunutí VN pojistek do pojistkových držáků ve vnitřních prostorách elektrických stanic o jmenovitém napětí sítě do 35kV. Pojistkové kleště se skládají z rozevratelné hlavice sloužící pro uchopení vyjímáné nebo zasouvané pojistky, izolační části, ochranného nákrčku a rukojeti zakončené otočným spodním dílem určeným pro uzavírání hlavice. Část pro uchopení tyče při manipulaci s kleštěmi je vymezena ochranným nákrčkem. Materiál tyče vyhovuje požadavkům na ochranné pomůcky venkovního typu. Kleště se používají ve vnitřním prostředí za normálních klimatických podmínek. Pojistkové kleště se vyrábějí podle norem ČSN 35 9701, DIN 57 681, IEC 832, PNE 35 9700.

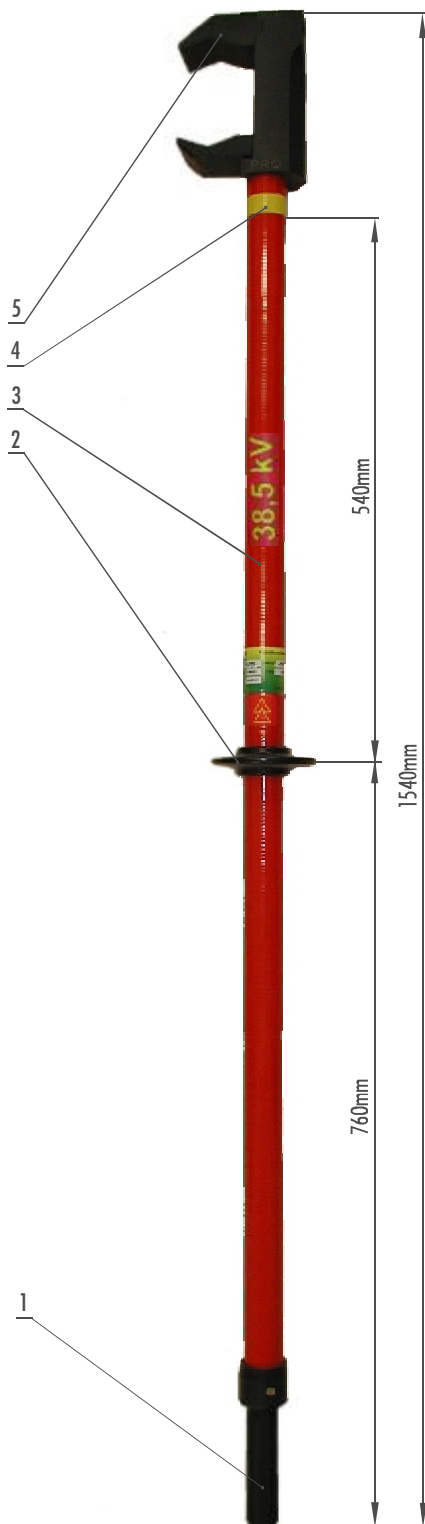

- 1 - otočný díl
- 2 - ochranný nákrček
- 3 - izolační část
- 4 - mezní značka
- 5 - rozevratelná hlavice

Technické parametry

Klimatická třída	normál - 25°C až 55°C	Materiál tyče	sklolaminát pro venkovní použití
Délka pomůcky	1540 mm	Nejvyšší napětí	38,5 kV
Délka rukojeti	760 mm	Zkušební napětí	75 kV
Průměr tyče	39 mm izolační část	Mechanická pevnost	250 N/1 min
		Hmotnost soupravy	1,85 kg

POJISTKOVÉ KLEŠTĚ 38,5kV

TYP 864.040

1.0 Návod k použití

Před použitím je třeba přezkontrolovat stav pojistkových kleští. Na izolační části je vyznačena mezní značka, která určuje na tyči hranici, po kterou lze vložit hlavici kleští do prostoru pod napětím. Část pro uchopení při práci pod napětím je na tyči vymezena spodním otočným dílem a ochranným nákrůžkem.

Manipulace s pojistkami se provádí při odpojené zátěži. Pomocí spodní otočné rukojeti se provede potřebné rozevření hlavice. Rozevřená hlavice se nasadí na určenou pojistku, pevně se dotáhne a silným tahem k sobě se pojistka vyjme z pojistkových spodků. Při vkládání pojistky je postup opačný.

Pojistkové kleště se smí používat pouze na elektrických zařízeních o jmenovitém napětí pro které je zkonstruována.

Pracovní postupy pro manipulaci s pojistkovými kleštěmi je vhodné zpracovat do místních provozních a bezpečnostních předpisů.

Pojistkové kleště smějí používat pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací.

Při práci s pojistkovými kleštěmi používejte dielektrické rukavice a obuv.

2.0 Pokyny pro údržbu

Pojistkové kleště musí být udržovány v dobrém technickém stavu, nesmí být mechanicky poškozeny, jejich povrch musí být čistý a suchý.

3.0 Zkoušení

Výrobek je typově zkušeno podle norem ČSN 35 9700 a ČSN 35 9701 oprávněnou zkušebnou. Každý výrobek je před expedicí kusově přezkoušen a opatřen štítkem nebo plombou s označením čísla oprávněné zkušebny a data zkoušky. Pojistkové kleště podléhají pravidelným periodickým zkouškám.

4.0 Balení

Pojistkové kleště jsou dodávány v přepravním obalu. Ke každému výrobku je přiložen návod, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku a dodací list.

5.0 Skladování

Pojistkové kleště musí být skladovány nebo v provozu uloženy v suchých prostorech bez možnosti mechanického poškození.

6.0 Záruka

Záruční doba je 24 měsíců ode dne předání výrobku objednateli. Záruka se vztahuje se na vady prokazatelně způsobené výrobcem. Nevztahuje se na vady způsobené nesprávným použitím, neodborným zacházením a nevhodným skladováním.